




# ISTRUZIONI MONTAGGIO

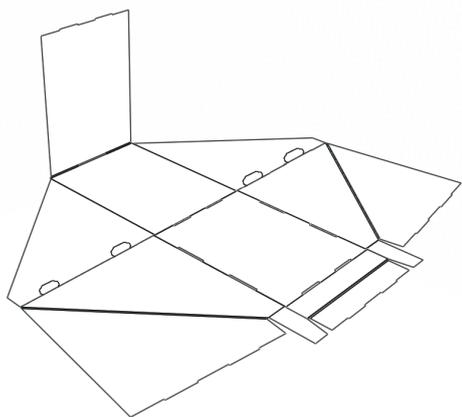


Ripiegare l'anta superiore su sè stessa

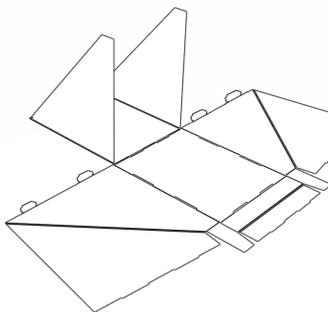


Ripiegare i due laterali di 90°

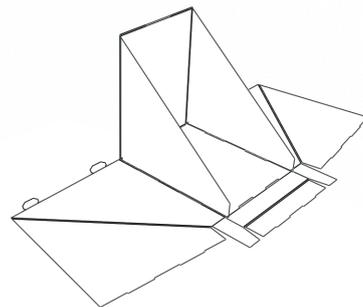



Alzare lo schienale

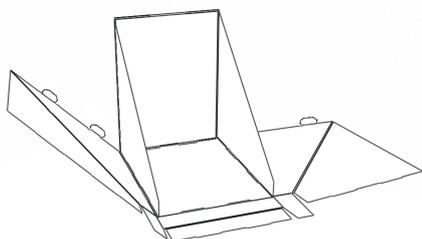


Piegare i laterali, inserire  
gli incastrì nell'apposita fessure  
e ripiegare verso l'interno il laterale  
Prima un lato

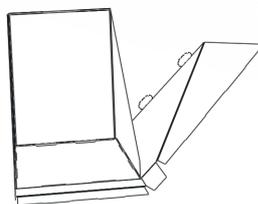


poi l'altro

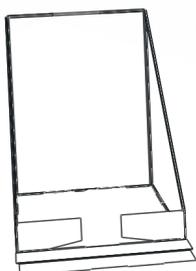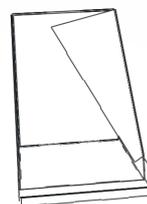


ripiegare le alette

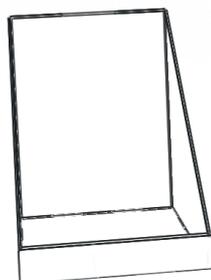

piegare il frontale intorno alle alette

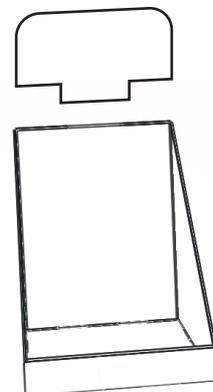

Ripiegare su sè stesso  
e inserire il crowner

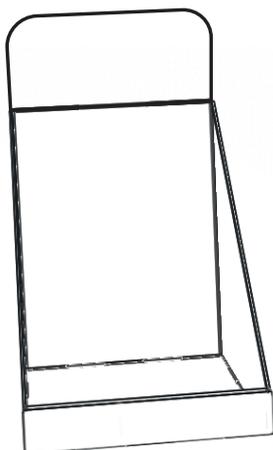

Espositore montato